



FDMS palopellin mikrokytkinten jälkiasennusohje

Tarvitset:

FDMS palopellin
Palopellin kokoa vastaava mikrokytkimen asennusteline
4 kpl 4,2x13 mm ruuveja (ei sisälly telineen toimitukseen)

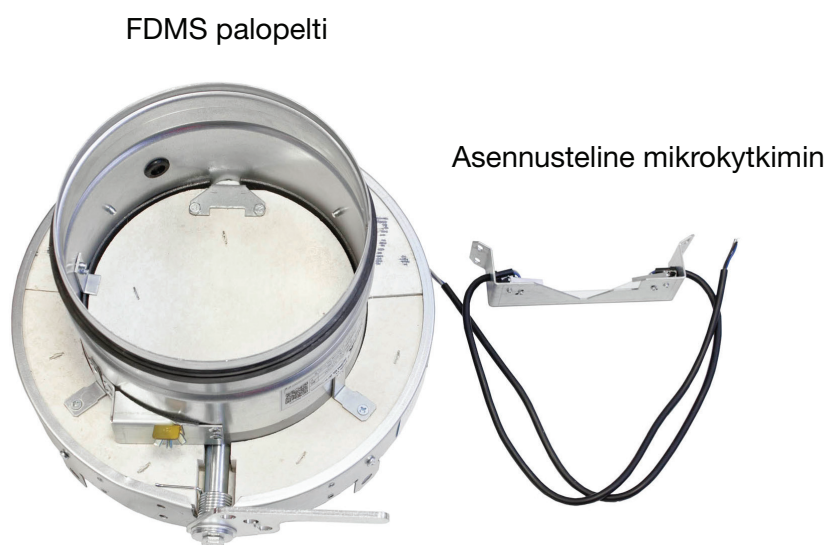


1. Aloita löysäämällä mikrokytkimien säätöruuvit ja painamalla kytkimiä hieman alaspäin

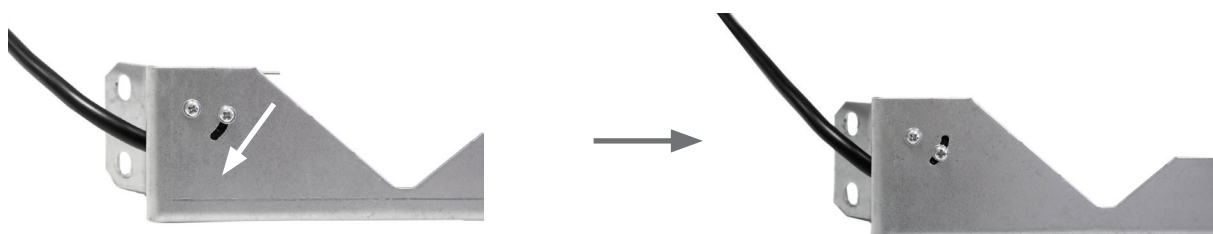

*Let's move the air **together!***

2. Paina asennusteline palopellin kaulusta vasten ja kiinnitä teline peltiin sivuissa olevista rei'istä

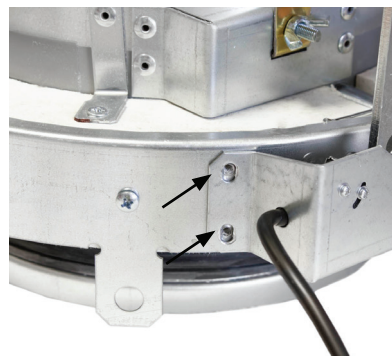

3. Säädä ja kiristä mikrokytkimet sellaiseen asentoon, että kahvan molemmissa ääri-asennoissa se painaa mikrokytkimen pohjaan niin, että siitä kuuluu naksahdus



Läppä kiinni



Läppä auki



Mikrokytkimen voi testata painamalla kytkimen siipeä alas

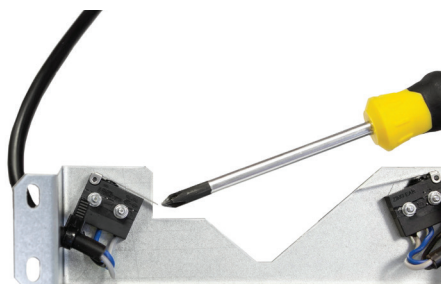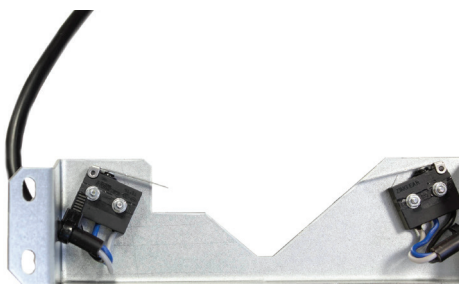

*Let's move the air **together!***